

Bedienungsvorschriften

Ein- und Ausparken



Beachten Sie die ausführliche Bedienungsanleitung.
Benutzen der Anlage nur für eingewiesene Personen auf dauerhaft zugewiesenen Stellplätzen!



Beim Einparken: Ersten Gang einlegen, (bei Automatikgetriebe Schaltstellung P), Feststellbremse betätigen, Motor abstellen. Türen schließen.

Bedienelement



Bei Gefahr NOT-HALT drücken und farblich zugeordneten Hauptschalter ausschalten!



NOT-HALT kann durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegelt werden.



Schlüssel ist nur in oberer Endstellung abziehbar.

Absenken der Plattform

Schlüssel:

- einstecken und nach rechts drehen

Taster AB:

- drücken und halten (rote LED leuchtet; Schlüssel wird blockiert)

Achtung:
Quetschgefahr!



Taster AB:

- loslassen, wenn Endstellung erreicht ist

Anheben der Plattform

Taster AUF:

- drücken und halten
- loslassen, wenn Endstellung erreicht ist (rote LED erlischt; Schlüssel wird freigegeben)

Schlüssel:


- nach links drehen und abziehen

Pkw-Daten

max. Länge	5000 mm
max. Breite - ohne Außenspiegel (bei Stellplatzbreite 2300 mm)***	1900 mm
max. Gewicht	2000 kg
max. Radlast	500 kg
Bei Sonderanlagen siehe Tragkraftschild an der Plattform	


*** Bei Stellplatzbreiten unter 2300 mm verringert sich die maximal zulässige Pkw-Breite entsprechend!

Pkw (obere und untere Plattform)

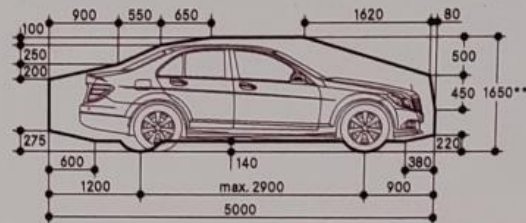

Auf der oberen Plattform dürfen Pkw über 1,65 m Höhe und Kombi über 1,55 m Höhe **nicht** abgestellt werden. Auf der unteren Plattform können Pkw und Kombi bis zu einer Höhe von 1,65 m abgestellt werden.

Kombi (obere und untere Plattform)

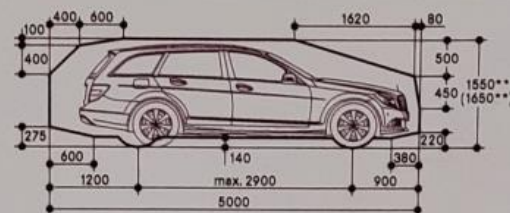

() Maße in Klammern für untere Plattform

**Die Pkw-Gesamthöhe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die hier angegebenen max. Pkw-Höhenmaße nicht überschreiten!